



Overvann på egen eiendom – Ta ansvar for vannet!

Har du bolig hvor tak- og overflatevann ledes inn på eiendommens avløpsledning eller drenering som er koblet til offentlig avløp? Da kan kjelleroversvømmelser oppstå hos deg eller i nabolaget.

Regnvann hører ikke hjemme i avløpsrørene!

Avløpsrørene er ikke laget for store mengder regn eller smeltevann. Når vann fra tak og sluk sendes rett i avløpet, fylles rørene raskt opp. Da klarer de ikke å frakte kloakk bort – og det kan føre til oversvømmelse i kjelleren, både hos deg og naboen.




I tillegg kan kloakk komme ut i bekker og innsjøer. Det skader naturen og gjør det utrivelig å bade og ferdes ute.

Det er også dyrt å rense vann. Jo mer rent regnvann vi sender til renseanlegget, jo høyere blir kostnadene.



Løsningen er enkel:

Kapp taknedløpet og la vannet renne ut på plenen eller i et bed – da gjør du både miljøet og lommeboka en tjeneste!

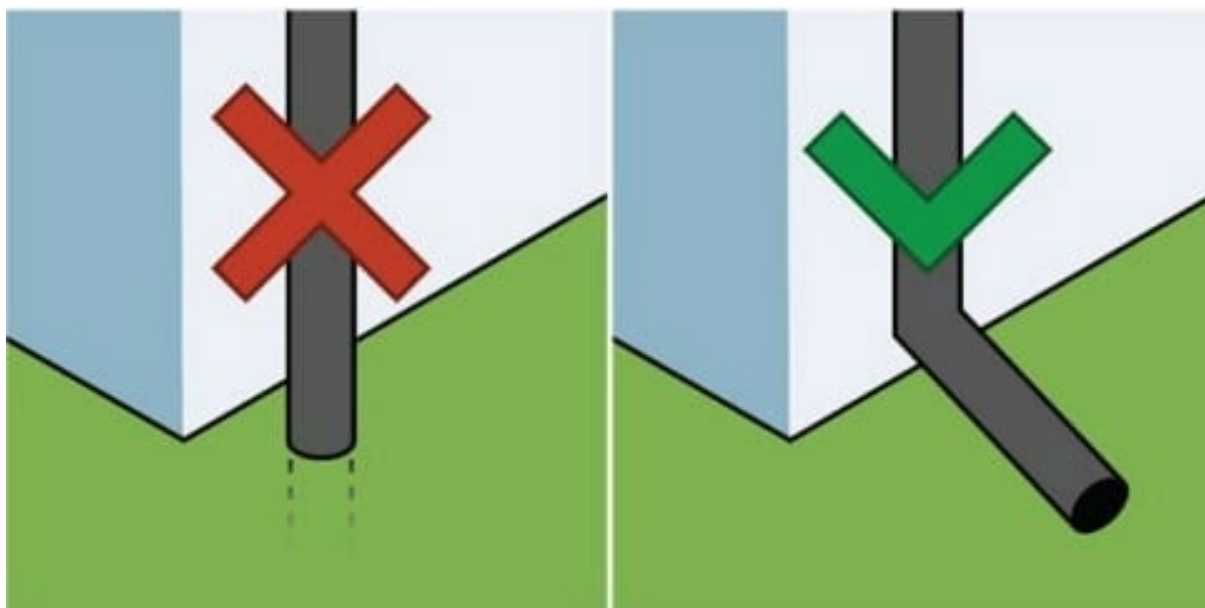

Gjør det selv eller få hjelp av en rørlegger

Kapp taknedløpet med en sag eller annet passende verktøy og sett på et utkast, som du kan kjøpe hos byggevarehandlere.



Røret som går ned i bakken plugges igjen med et passende lokk for å hindre at avløpsledningen tettes til.

